


BtibMsTool

Application Maître-Esclave Web

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Dans la vie d'un bâtiment, le re-cloisonnement intervient à de nombreuses reprises. Afin de simplifier le re-paramétrage des équipements, la société Btib a développé BtibMsTool, une application graphique Web pour programmer dynamiquement les liens Maître/Esclaves de vos équipements indépendamment du constructeur.

Destinée à la fois aux intégrateurs et aux exploitants, cette application, multi-protocoles, fonctionne avec tous vos équipements (Ventilo-convecteurs, Lampes, Stores...). Simple à mettre en œuvre, elle permet à l'intégrateur de gagner du temps dans la mise en service du système de manière autonome, et à l'exploitant de refaire lui-même la configuration maître-esclave de manière intuitive et automatique.

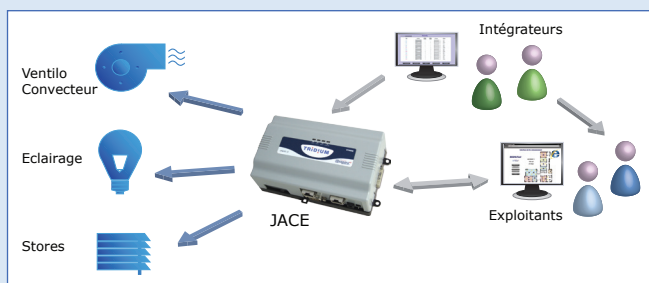

AVANTAGES DE LA SOLUTION

- Accessible depuis un navigateur Web
- Indépendante des constructeurs
- Facilite la mise en service
- Fiable et simple d'utilisation
- Assure l'autonomie de l'exploitant

MULTI-PROTOCOLES

Quelques protocoles supportés :



PARAMÉTRAGE SIMPLIFIÉ

BtibMsTool embarque un outil d'initialisation, destiné à l'intégrateur, afin d'automatiser la mise en œuvre du maître-esclave de chaque équipement et un outil de configuration pour définir les liens d'interaction entre chaque équipement de manière dynamique et automatique en temps réel.


Son interface graphique associée permet de programmer, de modifier et de visualiser l'ensemble de la configuration.

Nom	Liste VC	Index Marker	Index Master	N° zone	Status
RC1	Éclairage de RC1	1	7	1	Slave
RC2	Éclairage de RC2	2	7	1	Slave
RC3	Éclairage de RC3	3	7	1	Master
RC4	Éclairage de RC4	4	7	1	Slave
RC5	Éclairage de RC5	5	7	1	Slave
RC6	Éclairage de RC6	6	7	1	Slave
RC7	Éclairage de RC7	7	7	1	Master
RC8	Éclairage de RC8	8	10	1	Slave
RC9	Éclairage de RC9	9	10	1	Slave
RC10	Éclairage de RC10	10	0	1	Master
RC11	Éclairage de RC11	11	17	1	Slave
RC12	Éclairage de RC12	12	17	1	Slave
RC13	Éclairage de RC13	13	0	1	Master
RC14	Éclairage de RC14	14	16	1	Slave
RC15	Éclairage de RC15	15	16	1	Slave
RC16	Éclairage de RC16	16	0	1	Master

Vue intégrateur : interface de configuration

RE-CLOISONNEMENT INTUITIF

L'interface graphique intégrée à l'application permet à l'exploitant, depuis tout navigateur Web, de dessiner en quelques clics ses nouvelles zones de maître-esclave. L'application détecte automatiquement les équipements de la zone et demande de sélectionner le maître. Le système crée alors automatiquement les liens entre équipements.

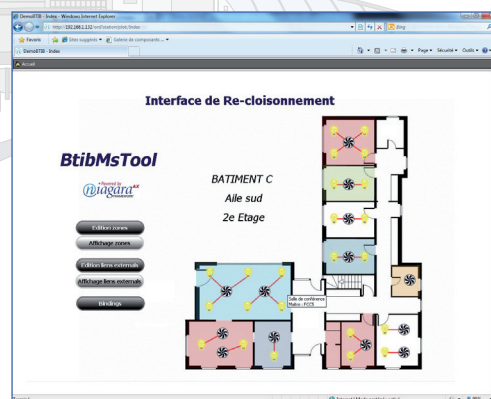

Vue Exploitant : interface de Re-cloisonnement